TE11

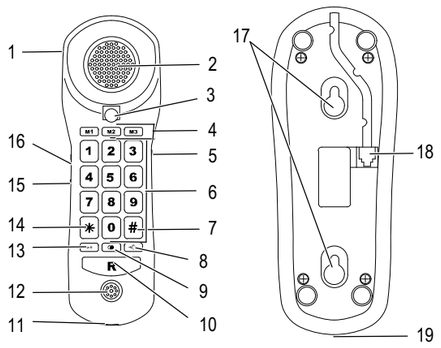

Montage mural

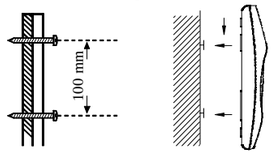

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !

Remarques concernant la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

- **Risque de blessures graves lié à des câbles ou fils endommagés !**

➡ Lors du montage, s'assurer que des fils n'ont pas été posés dans le mur. Nous ne portons pas garants pour des erreurs de montage. En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste !

⚠ PRUDENCE !

- **Risque de trébucher suite à des câbles posés de manière non professionnelle !**

➡ Posez les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher !

- **Mise en danger de l'homme et l'environnement causée par les piles et les piles rechargeables !**

➡ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et accus ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone est prévu pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Des modifications ou transformations effectuées de façon arbitraire sont interdites. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Utilisez-le uniquement dans un environnement approprié

Tenez compte des règlements et dispositions locaux.

Évitez les nuisances causées par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou un ensoleillement direct.

Contenu du coffret

- Base
- Combiné
- Câble téléphonique
- Cordon spiralé
- Mode d'emploi

Votre téléphone (voir figure)

1 Signal lumineux (au dos)
2 Haut-parleur
3 Contact Raccrocher
4 Touches de sélection directe
5 Interrupteur «Volume sonore de la sonnerie»
6 Touches numériques 0 à 9
7 Touche «dièse»
8 Touche «Activer la sauvegarde»
9 Touche «Répétition des derniers numéros»
10 Touche «flash»
11 Prise pour cordon spiralé
12 Microphone
13 Touche «Appeler la mémoire»
14 Touche étoile
15 Touche «Temps de flash»
16 Interrupteur «Volume sonore de l'écouteur»
17 Suspensions
18 Port du téléphone
19 Port pour cordon spiralé

Raccorder le combiné

➡ Connecter les ports [11] et [19] avec le cordon spiralé.

Raccorder la ligne téléphonique

➡ Connecter le câble téléphonique au port du téléphone [18].
➡ Connecter le câble téléphonique à la prise téléphonique.

Montage mural (voir figure)

➡ S'assurer que des fils se trouvant dans la zone de montage ne seront pas endommagés. En cas de doute, s'adresser à un spécialiste !
➡ Percer les trous comme représenté sur la figure.
➡ Laisser dépasser les têtes de vis d'env. 3 mm.
➡ Poser les suspensions [17] sur les vis et appuyer légèrement vers le bas.

Prendre un appel

➡ Décrocher le combiné.

Appeler

➡ Décrocher le combiné.
➡ Composer le numéro avec les touches numériques 0 à 9 [6].
➡ Passer la communication.
➡ Raccrocher le combiné. ➥ Communication terminée.

Touche de répétition des derniers numéros

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche [9]. ➥ Le numéro composé en dernier est appelé.

Régler le volume de la sonnerie

➡ Régler le volume de la sonnerie sur l'interrupteur [5].

Régler le volume sonore de l'écouteur

➡ Régler le volume de l'écouteur sur l'interrupteur [16].

Enregistrer un numéro de sélection directe

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche [8].
➡ Saisir le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0 à 9 [6].
➡ Appuyer sur la touche de sélection directe [4] sur laquelle le numéro doit être enregistré.
➡ Appuyer sur la touche [8].
➡ Raccrocher le combiné.

Appeler un numéro à sélection directe

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche 0 à 9 [4] sur laquelle le numéro à sélection directe est enregistré. ➥Le numéro enregistré est appelé.

Enregistrer le numéro de sélection abrégée

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche [8].
➡ Saisir le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0 à 9 [6].
➡ Appuyer sur la touche [8].
➡ Appuyer sur la touche 0 à 9 [6] sur laquelle le numéro doit être enregistré.
➡ Raccrocher le combiné.

Appeler le numéro de sélection abrégée

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche [13].
➡ Appuyer sur la touche 0 à 9 [6] sur laquelle le numéro de sélection abrégée est enregistré. ➥ Le numéro enregistré est appelé.

Fonction flash

➡ Décrocher le combiné.
➡ Appuyer sur la touche «flash» [10]. ➥ La fonction flasch est déclenchée.

Régler le temps de flash

➡ Régler le temps de flash sur l'interrupteur [15]. Position T = 300 ms, Position P = 100 ms.

Votre téléphone supporte des services confort de votre opérateur tels que le va-et-vient, la signalisation d'appel en instance et la conférence. Vous pouvez les utiliser via la touche «flash [10]. Demandez à votre opérateur le temps de flash à paramétrer pour les utiliser. Contactez ce dernier pour activer ces services.

Ligne directe d'assistance

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne directe d'assistance.

Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min).

Si vous jouissez de droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques concernant l'entretien

➡ Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
➡ N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Traitement de l'appareil hors d'usage

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les **appareils électriques et électroniques** usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Vous êtes tenus par la loi d'apporter vos piles et accus à un revendeur de piles ainsi qu'à un centre de collecte responsables de leur traitement qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.

Eliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Garantie

Les appareils Switel sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des technologies de haut niveau garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'exploitant du réseau téléphonique ou une installation PABX éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux piles et accumulateurs ou packs d'accumulateurs utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.

Si votre appareil présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu' exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits en matière de garantie.

Déclaration de conformité

CE Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Vous pouvez télécharger gratuitement la déclaration de conformité intégrale depuis notre site Internet www.switel.com.